マルチメディア ューザ ガイド © Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 国における登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期してよりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2009年3月

製品番号:515644-291

製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

目次

1マル	チメディア機能	
	マルチメディア コンポーネントの確認	1
	音量の調整	3
	メディア操作機能の使用	3
	メディア操作ホットキーの使用	4
2 マル	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	[HP DVD Play]ソフトウェアの使用	6
	プリインストールされているその他のマルチメディア ソフトウェアの使用	6
	ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール	6
3 オー	·ディオ	
	外付けオーディオ デバイスの接続	7
	オーディオ機能の確認	7
4 動画		
	外付けモニターまたはプロジェクターの接続	
	HDMI デバイスの接続(一部のモデルのみ)	10
	HDMI を使用したオーディオの設定	
	コンピューターに搭載されているグラフィックス カードの種類の確認	
	HDMI をオーディオ再生の初期デバイスに設定	11
5 オブ	プティカル ドライブ	
	取り付けられているオプティカル ドライブの確認	12
	オプティカル ディスクの使用	12
	正しいディスクの選択	13
	CD-R ディスク	13
	CD-RW ディスク	14
	DVD±R ディスク	14
	DVD±RW ディスク	14
	LightScribe DVD+R ディスク	14
	ブルーレイ ディスク(BD)	14
	音楽の再生	14

動画の再生	15
DVD の地域設定の変更	16
CD または DVD の作成(書き込み)	17
CD、DVD、または BD の取り出し	18
6 Web カメラ(一部のモデルのみ)	
Web カメラ使用上の注意	20
Web カメラのプロパティの調整	21
7 トラブルシューティング	
オプティカル ディスク トレイが開かず、CD、DVD、または BD を取り出せない場合	22
コンピューターがオプティカル ドライブを検出しない場合場合	23
ディスクが再生できない場合	23
ディスクが自動再生されない場合	24
DVD の動画が停止したりコマ落ちしたりする場合や、再生が不安定な場合	24
DVD の動画が外付けディスプレイに表示されない場合場合	25
ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に終了してしまう場合	25
DVD を[Windows Media Player]で再生したときに音や画面が出ない場合	
デバイス ドライバーを再インストールする必要がある場合	
最新の HP デバイス ドライバーの入手	
Microsoft®デバイス ドライバーの入手	
索引	28

1 マルチメディア機能

お使いのコンピューターには、音楽や動画を再生したり、画像を表示したりできるマルチメディア機能が含まれています。お使いのコンピューターには、以下のようなマルチメディア コンポーネントが含まれている場合があります。


- オーディオ ディスクおよびビデオ ディスクを再生するオプティカル ドライブ
- 音楽を再生する内蔵スピーカー
- 独自のオーディオを録音するための内蔵マイク
- サウンドを録音したり、動画を録画したりすることができる内蔵 Web カメラ
- 音楽、動画および画像の再生と管理を行うことができるプリインストール済みのマルチメディアソフトウェア
- マルチメディアに関する操作をすばやく行うことのできるマルチメディア ホットキー
- ② **注記**: お使いのコンピューターによっては、一覧に記載されていても、一部のコンポーネントが含まれていない場合があります。

ここでは、お使いのコンピューターに含まれているマルチメディア コンポーネントを確認する方法、およびマルチメディア コンポーネントを使用する方法について説明します。

マルチメディア コンポーネントの確認

以下の図と表で、コンピューターのマルチメディア機能について説明します。

② **注記**: お使いのコンピューターの外観は、図と多少異なる場合があります。また、以下の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なります。

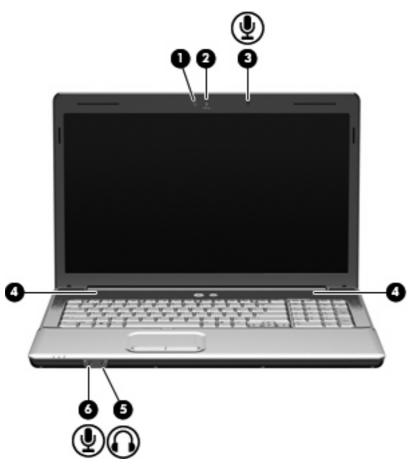

A 76		
名称		説明
(1)	Web カメラ ランプ	点灯:Web カメラを使用しています
(2)	Web カメラ	サウンドを録音したり、動画を録画したり、静止画像を撮影した りします
(3)	内蔵マイク	サウンドを録音します
(4)	スピーカー(×2)	サウンドを出力します
(5)	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカー、ヘッドフォン、イヤフォ ン、ヘッドセット、またはテレビ オーディオに接続したときに、 サウンドを出力します。
		警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください
		注記: ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コン ピューター本体のスピーカーは無効になります
(6)	オーディオ入力(マイク)コネクタ	別売のコンピューター用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレ イ マイク、またはモノラル マイクを接続します

音量の調整

音量の調整には、以下のどちらかを使用します。

- ホットキー:
 - スピーカーの音を消したり音量を元に戻したりするには、fn +*(アスタリスク) キーを押します。
 - 。 スピーカーの音量を下げるには、fn +- (マイナス) キーを押します。このホットキーを押し続けると、スピーカーの音量が一定の割合で徐々に下がります。
 - スピーカーの音量を上げるには、fn ++ (プラス) キーを押します。このホットキーを押し続けると、スピーカーの音量が一定の割合で徐々に上がります。
- Windows®の[ボリューム コントロール]:
 - a. タスクバーの右端にある通知領域の[音量]アイコンをクリックします。
 - b. 音量を調整するには、スライダーを上下に移動します。[ミュート]アイコンをクリックすると、音が出なくなります。

または

- a. 通知領域の[音量]アイコンを右クリックして、[音量ミキサを開く]をクリックします。
- **b.** [ボリューム コントロール]列で**[音量]**スライダーを上下に動かして、音量を上げたり下げたります。**[ミュート]**アイコンをクリックして音を消すこともできます。

[音量]アイコンが通知領域に表示されない場合は、以下の操作を行って表示します。

- a. 通知領域で右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
- b. [通知領域]タブをクリックします。
- c. [システム]アイコンの下の[音量]チェックボックスにチェックを入れます。
- d. [OK]をクリックします。
- プログラムの音量調整機能

プログラムによっては、音量調整機能を持つものもあります。

メディア操作機能の使用

メディア操作ホットキーは、オプティカル ドライブ内のオーディオ CD、DVD、または BD(ブルーレイ ディスク)の再生を制御します。

メディア操作ホットキーの使用

メディア操作ホットキーは、fn キー(1) とファンクション キー(2) の組み合わせです。

- オーディオ CD、DVD、または BD が再生中でない場合、fn + f9 (3) を押すとディスクが再生されます。
- オーディオ CD、DVD、または BD の再生中は、以下のホットキーを使用します。
 - 。 ディスクの再生を一時停止または再開するには、fn + f9 (3) を押します。
 - ディスクを停止するには、fn + f10 (4) を押します。
 - オーディオ CD の前のトラックまたは DVD か BD の前のチャプターを再生するには、fn + f11 (5) を押します。
 - オーディオ CD の次のトラックまたは DVD か BD の次のチャプターを再生するには、fn + f12 (6) を押します。



2 マルチメディア ソフトウェア

お使いのコンピューターには、音楽や動画を再生したり、画像を表示したりできるマルチメディアソフトウェアがプリインストールされています。ここでは、[HP DVD Play]およびプリインストールされている他のマルチメディアソフトウェアの詳細について説明します。

[HP DVD Play]ソフトウェアの使用

[HP DVD Play]によって、お使いのコンピューターが持ち運びのできるエンターテイメント ツールに変わります。[HP DVD Play]を使用すると、音楽や DVD の動画を楽しむことができます。

[HP DVD Play]を起動するには、[スタート]→[すべてのプログラム]→[DVD Play]の順に選択します。

[HP DVD Play]の使用方法について詳しくは、ソフトウェアのヘルプを参照してください。

プリインストールされているその他のマルチメディア ソフト ウェアの使用

プリインストールされているその他のマルチメディア ソフトウェアを確認するには、以下の操作を行います。

- ▲ [スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択し、使用するマルチメディア プログラムを起動します。たとえば、[Windows Media Player]でオーディオ CD を再生する場合は、[Windows Media Player]をクリックします。
- | 注記: サブフォルダーに含まれているプログラムもあります。

ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール

CD または DVD からマルチメディア ソフトウェアをインストールするには、以下の操作を行います。

- 1. ディスクをオプティカル ドライブに挿入します。
- インストール ウィザードが開いたら、画面上のインストール手順に沿って操作します。
- 3. コンピューターの再起動を求めるメッセージが表示されたら、コンピューターを再起動します。
- ② **注記**: コンピューターに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ディスクに収録されているか、ソフトウェアのヘルプに含まれているか、またはソフトウェアの製造元の Web サイトから入手できます。

3 オーディオ

お使いのコンピューターでは、以下のようなさまざまなオーディオ機能を使用できます。

- コンピューターのスピーカーおよび接続した外付けスピーカーを使用した、音楽の再生
- 内蔵マイクまたは接続した外付けマイクを使用した、サウンドの録音
- インターネットからの音楽のダウンロード
- オーディオと画像を使用したマルチメディア プレゼンテーションの作成
- インスタントメッセージプログラムを使用したサウンドと画像の送信
- ラジオ番組のストリーミング(一部のモデルのみ)または FM ラジオ信号の受信
- オーディオ CD の作成(書き込み)

外付けオーディオ デバイスの接続

☆ 警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください

外付けスピーカー、ヘッドフォン、マイクなどの外付けデバイスの接続方法については、デバイスの 製造元から提供される情報を参照してください。デバイスを良好な状態で使用できるよう、以下の点 に注意してください。

- デバイス ケーブルがお使いのコンピューターの適切なコネクタにしっかりと接続されていることを確認します(通常、ケーブル コネクタは、コンピューターの対応するコネクタに合わせて色分けされています)。
- 外付けデバイスに必要なドライバーがある場合は、そのドライバーをインストールします。
 - ② **注記**: ドライバーは、デバイスとデバイスが使用するプログラム間のコンバーターとして機能する、必須のプログラムです。

オーディオ機能の確認

お使いのコンピューターのシステム サウンドを確認するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]の順に選択します。
- 2. [ハードウェアとサウンド]をクリックします。

- 3. [サウンド]をクリックします。
- 4. [サウンド]ウィンドウが開いたら、[サウンド]タブをクリックします。[プログラム]でビープやアラームなどの任意のサウンドイベントを選択してから、[テスト]ボタンをクリックします。

スピーカーまたは接続したヘッドフォンから音が鳴ります。

- コンピューターの録音機能を確認するには、以下の操作を行います。
- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[サウンド レコーダー]の順に選択します。
- 2. [録音の開始]をクリックし、マイクに向かって話します。デスクトップにファイルを保存します。
- 3. [Windows Media Player]または[HP DVD Play]を開き、サウンドを再生します。
- ② **注記**: 良好な録音結果を得るため、直接マイクに向かって話し、雑音がないように設定して録音します。
 - ▲ コンピューターのオーディオ設定を確認または変更するには、タスクバー上の[サウンド]アイコンを右クリックするか、[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[サウンド]アイコンの順に選択します。

4 動画


お使いのコンピューターでは、以下のさまざまな動画機能を使用できます。

- 動画の再生
- インターネットを介したゲーム
- プレゼンテーションの作成のための画像や動画の編集
- 外付けビデオ デバイスの接続

外付けモニターまたはプロジェクターの接続

外付けモニター コネクタは、外付けモニターやプロジェクターなどの外付けディスプレイ デバイス をコンピューターに接続するためのコネクタです。

▲ ディスプレイ デバイスを接続するには、デバイスのケーブルを外付けモニター コネクタに接続します。

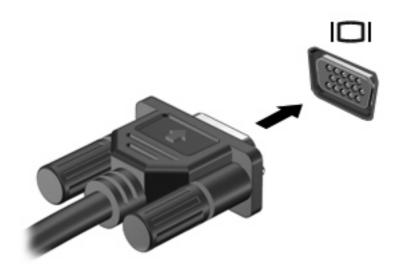

② 注記: 正しく接続された外付けディスプレイ デバイスに画像が表示されない場合は、fn + f4 キーを押して画像をデバイスに転送します。fn + f4 を繰り返し押すと、表示画面がコンピューター本体のディスプレイと外付けディスプレイ デバイスとの間で切り替わります。

HDMI デバイスの接続(一部のモデルのみ)


コンピューターには、HDMI(High Definition Multimedia Interface)コネクタが搭載されています。 HDMI コネクタは、HD 対応テレビ、対応しているデジタルまたはオーディオ コンポーネントなどの 別売の動画またはオーディオ デバイスとコンピューターを接続するためのコネクタです。

コンピューターは、HDMI コネクタに接続されている 1 つの HDMI デバイスをサポートすると同時に、コンピューター本体のディスプレイまたはサポートされている他の外付けディスプレイの画面をサポートできます。

② 注記: HDMI コネクタを使用して動画信号を伝送するには、一般の電器店で販売されている HDMI ケーブルを別途購入する必要があります。

HDMI コネクタに動画またはオーディオ デバイスを接続するには、以下の操作を行います。

1. HDMI ケーブルの一方の端をコンピューターの HDMI コネクタに接続します。

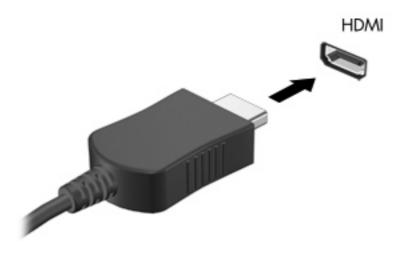

- 2. 製造元の説明書等の手順に沿って操作し、ケーブルのもう一方の端をビデオ デバイスに接続します。
- 3. コンピューターに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えるには、コンピューターの fn + f4 キーを押します。

HDMI を使用したオーディオの設定

最高の音質を得るには、お使いのコンピューターの HDMI コネクタに HD 対応テレビなどのオーディオまたはビデオ デバイスを接続し、メディア プログラムに[HP DVD Play]を使用します。

また、コンピューターに搭載されているグラフィックス カードの種類を確認し、そのグラフィックス カードに対応したオーディオ再生の初期デバイスを設定しておく必要があります。

コンピューターに搭載されているグラフィックス カードの種類の確認

▲ コンピューターのキーボードのラベルを確認します。

または

- 1. [スタート]→[コンピュータ]→[システムのプロパティ]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[デバイス マネージャ]をクリックしてから、[ディスプレイ アダプタ]の横のプラ ス(+)記号をクリックします。

HDMI をオーディオ再生の初期デバイスに設定

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[サウンド]アイコンの順に選択
- 2. [再生]タブ→[デジタル出力デバイス (HDMI)]→[既定値に設定]の順にクリックします。
- **3. [OK]**をクリックします。
- 4. [HP DVD Play]を起動するか、すでに実行中の場合は再起動します。

5 オプティカル ドライブ

お使いのコンピューターには、コンピューターの機能を拡張するオプティカル ドライブが搭載されて います。コンピューターに搭載されているデバイスの種類を識別して、その機能を確認します。オプ ティカル ドライブを使用すると、データ ディスクを読み取ったり、音楽や動画を再生したりできま す。お使いのコンピューターにブルーレイディスク ROM ドライブが内蔵されている場合は、ディス クから HD 対応動画を再生することもできます。

取り付けられているオプティカル ドライブの確認

▲ [スタート]→[コンピュータ]の順に選択します。

お使いのコンピューターにインストールされているオプティカル ドライブを含むすべてのデバイスの 一覧が表示されます。以下のどれかの種類のドライブが含まれている可能性があります。

- スーパーマルチ DVD±RW および CD-RW コンボ ドライブ(2 層記録(DL)対応)
- スーパーマルチ/LightScribe DVD±RW および CD-RW コンボ ドライブ(2 層記録(DL)対応)
- ブルーレイ ROM DVD±R/RW スーパー マルチ ドライブ(2 層記録(DL)対応)
- LightScribe/スーパー マルチ DVD±R/RW 対応ブルーレイ ROM ドライブ(2 層記録(DL)対応)

オプティカル ディスクの使用

DVD-ROM などのオプティカル ドライブは、オプティカル ディスク(CD および DVD)に対応して います。これらのディスクには、音楽、写真、および動画などの情報を保存します。DVD の方が、 CDより大きい記憶容量を扱うことができます。

オプティカル ドライブでは、標準的な CD や DVD ディスクの読み取りができます。オプティカル ド ライブがブルーレイ ディスク ROM ドライブである場合、ブルーレイのディスクを読み取ることもで きます。

ここに示すオプティカル ドライブによっては、コンピューターでサポートされていない場合 もあります。サポートされているオプティカル ドライブのすべてが一覧に記載されているわけではあ

次の表に示すように、オプティカル ドライブによっては、オプティカル ディスクに書き込みができ るものもあります。

オプティカル ドライブ の種類	CD-RW への書き込み	DVD±RW/R への書き 込み	DVD+RW DL への書 き込み	LightScribe CD または DVD±RW/R へのラベル の書き込み
スーパーマルチ DVD ±RW および CD-RW コンボ ドライブ(2 層 記録(DL)対応)	可	可	可	不可
スーパーマルチ/ LightScribe DVD±RW および CD-RW コンボ ドライ ブ(2 層記録(DL) 対応)	可	可	可	可
ブルーレイ ROM DVD±R/RW スー パー マルチ ドライブ (2 層記録(DL)対 応)	可	可	可	不可
LightScribe/スーパー マルチ DVD±R/RW 対応ブルーレイ ROM ドライブ(2 層記録 (DL) 対応)	可	可	可	ग

△ 注意: オーディオまたはビデオの劣化や、情報または再生機能の損失を防ぐため、CD、DVD、BD の読み取り、CD または DVD への書き込みをしているときにスリープまたはハイバネーションを開始 しないでください。

正しいディスクの選択

オプティカル ドライブは、オプティカル ディスク(CD および DVD)に対応しています。デジタル データの保存に使用される CD は商用の録音にも使用されますが、個人的に保存する必要がある場合 にも便利です。DVDは主に動画、ソフトウェア、およびデータのバックアップ用に使用されます。 DVD は CD と同じ形態ですが、容量は 6~7倍になります。

| 注記: お使いのコンピューターに取り付けられているオプティカル ドライブによっては、この項目 で説明している一部のオプティカル ディスクに対応していない場合もあります。

CD-R ディスク

CD-R(一度のみ書き込み可能)ディスクは、永続的なアーカイブを作成したり、あらゆるユーザと ファイルを共有したりするときに使用します。通常は、以下の用途で使用します。

- サイズの大きいプレゼンテーションの配布
- スキャンした写真やデジタル写真、ビデオ クリップ、および書き込みデータの共有
- 独自の音楽 CD の作成
- コンピューターのファイルやスキャンした記録資料などの永続的なアーカイブの保存
- ディスク領域を増やすためのハードドライブからのファイルのオフロード

データを記録した後は、データを削除したり書き込んだりすることはできません。

CD-RW ディスク

CD-RW ディスク(再書き込みの可能な CD)は、頻繁にアップデートする必要のあるサイズの大きいプロジェクトを保存するときに使用します。通常は、以下の用途で使用します。

- サイズの大きいドキュメントやプロジェクト ファイルの開発および管理
- 作業ファイルの転送
- ハードドライブ ファイルの毎週のバックアップの作成
- 写真、動画、オーディオ、およびデータの継続的な更新

DVD±R ディスク

DVD±Rディスクは、大量の情報を永久的に保存するときに使用します。データを記録した後は、データを削除したり書き込んだりすることはできません。

DVD±RW ディスク

前に保存したデータを削除または上書きしたい場合は、DVD±RWディスクを使用します。この種類のディスクは、変更できない CD または DVD に書き込む前にオーディオや動画の記録テストをするのに最も適しています。

LightScribe DVD+R ディスク

LightScribe DVD+R ディスクは、データ、ホーム ビデオ、および写真を共有または保存するときに使用します。このディスクは、ほとんどの DVD-ROM ドライブや DVD ビデオ プレーヤでの読み取りに対応しています。LightScribe が有効なドライブと LightScribe ソフトウェアを使用すると、ディスクにデータを書き込むだけでなく、ディスクの外側にラベルをデザインして追加することもできます。

ブルーレイ ディスク (BD)

BD とも呼ばれるブルーレイ ディスクは、HD 対応動画などのデジタル情報を保存する高密度オプティカル ディスク フォーマットです。1 枚の 1 層式ブルーレイ ディスクで 25 GB まで保存でき、これは 4.7 GB の 1 層式 DVD の 5 倍以上の容量です。2 層式のブルーレイ ディスクでは 1 枚で 50 GB まで保存でき、これは 8.5 GB の 2 層式 DVD の 6 倍近くの容量になります。


通常は、以下の用途で使用します。

- 大量のデータの保存
- HD対応動画の再生と保存
- ビデオ ゲーム

音楽の再生

- 1. コンピューターの電源を入れます。
- 2. オプティカル ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押して、ディスク トレイが少し押し出された状態にします。
- 3. トレイを引き出します(2)。

- 4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転軸の上に置きます。
 - ② **注記**: ディスク トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて回転軸の上に置いてください。
- 5. 確実に収まるまでディスクをゆっくり押し下げます (3)。

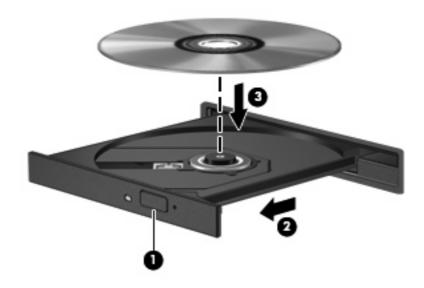

- 6. ディスクトレイを閉じます。
- 7. 自動再生の動作を設定していない場合は、[自動再生]ダイアログ ボックスが開き、メディア コンテンツの使用方法を選択するように要求されます。[HP DVD Play]または[Windows Media Player]を選択します。これらはどちらもお使いのコンピューターにプリインストールされています。
- | 注記: ディスクの挿入後、プレーヤの起動まで少し時間がかかりますが、これは通常の動作です。

ディスクの再生中にスリープまたはハイバネーションを開始した場合、以下のことが発生します。

- 再生が中断する場合があります。
- 続行するかどうかを確認する警告メッセージが表示される場合があります。このメッセージが表示されたら、[いいえ]をクリックします。
- CD または DVD を再起動し、オーディオまたは動画の再生を再開しなければならない場合があります。

動画の再生

オプティカル ドライブを使用して、ディスクの動画を鑑賞できます。別売のブルーレイ ディスク ROM ドライブがコンピューターに搭載されている場合は、HD 対応動画の鑑賞もできます。

- 1. コンピューターの電源を入れます。
- 2. オプティカル ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押して、ディスク トレイが少し押し出された状態にします。
- 3. トレイを引き出します(2)。

- 4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転 軸の上に置きます。
 - ☆記: ディスクトレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて回転軸の上に置 いてください。
- 5. 確実に収まるまでディスクをゆっくり押し下げます (3)。



- 6. ディスク トレイを閉じます。
- 7. [HP DVD Play]によって自動的に動画が再生されます。
- 📴 注記: HD 対応動画を鑑賞するには、[HP DVD Play]を使用する必要があります。

DVD の地域設定の変更

著作権で保護されているファイルを使用する多くの DVD には地域コードがあります。地域コードに よって著作権は国際的に保護されます。

地域コードがある DVD を再生するには、DVD の地域コードが DVD ドライブの地域の設定と一致し ている必要があります。

△ 注意: DVD ドライブの地域設定は、5 回までしか変更できません。

5回目に選択した地域設定が、DVDドライブの最終的な地域設定になります。

ドライブで地域設定を変更できる残りの回数が、[DVD 地域]タブに表示されます。

オペレーティングシステムで設定を変更するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コンピュータ]→[システムのプロパティ]の順に選択します。
- 左側のパネルで、**「デバイス マネージャ**]をクリックします。
 - | 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザ アカウント調整 機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設 定変更などを行うときに、ユーザのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合がありま す。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

- 3. [DVD/CD-ROM ドライブ]の横のプラス記号(+) をクリックします。
- 4. 地域設定を変更する DVD ドライブを右クリックして、次に[プロパティ]をクリックします。
- 5. **[DVD 地域]**タブで変更を行います。
- **6. [OK]**をクリックします。

CD または DVD の作成(書き込み)

お使いのコンピューターに CD-RW、DVD-RW、または DVD±RW のオプティカル ドライブが搭載されている場合は、[Windows Media Player]または[CyberLink Power2Go]などのソフトウェアを使用して、MP3 や WAV 音楽ファイルなどのデータ、動画、およびオーディオ ファイルを書き込むことができます。

CD または DVD に書き込むときは、以下のガイドラインを参照してください。

- ディスクに書き込む前に、開いているファイルをすべて終了し、すべてのプログラムを閉じます。
- 通常、オーディオ ファイルの書き込みには CD-R または DVD-R が最適です。これはデータがコピーされた後、変更ができないためです。
- 🛱 注記: [CyberLink Power2Go]では、オーディオ DVD を作成することはできません。
- ホーム ステレオやカー ステレオによっては CD-RW を再生できないものもあるため、音楽 CD の書き込みには CD-R を使用します。
- 通常、CD-RW または DVD-RW は、データ ファイルの書き込みや、変更できない CD または DVD に書き込む前のオーディオまたはビデオ録画のテストに最適です。
- 通常、家庭用のシステムで使用される DVD プレーヤは、すべての DVD フォーマットに対応しているわけではありません。対応しているフォーマットの一覧については、DVD プレーヤに付属の説明書を参照してください。
- MP3 ファイルは他の音楽ファイル形式よりファイルのサイズが小さく、また、MP3 ディスクを 作成するプロセスはデータ ファイルを作成するプロセスと同じです。MP3 ファイルは、MP3 プレーヤまたは MP3 ソフトウェアがインストールされているコンピューターでのみ再生できます。

CD または DVD にデータを書き込むには、以下の操作を行います。

- 1. 元のファイルを、ハードドライブのフォルダーにダウンロードまたはコピーします。
- 2. 空の CD または DVD をオプティカル ドライブに挿入します。
- 3. [スタート]→「すべてのプログラム]の順に選択し、使用するソフトウェアの名前を選択します。
 - ② 注記: サブフォルダーに含まれているプログラムもあります。
- 4. 作成するディスクの種類(データ、オーディオ、またはビデオ)を選択します。
- 5. [スタート]を右クリックしてから[エクスプローラ]をクリックし、元のファイルが保存されているフォルダーに移動します。

- 6. フォルダーを開き、空のオプティカル ディスクのあるドライブにファイルをドラッグします。
- 7. 選択したプログラムの説明に沿って書き込み処理を開始します。

手順について詳しくは、それぞれのソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説 明書は、ソフトウェアに含まれているか、ディスクに収録されているか、またはソフトウェアの製造 元の Web サイトから入手できます。

CD、DVD、または BD の取り出し

- 1. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン(1)を押してディスク トレイを開き、トレ イをゆっくりと完全に引き出します(2)。
- 2. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
 - 学 注記: トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出します。



3. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

6 Web カメラ (一部のモデルのみ)

お使いのコンピューターによっては、ディスプレイの上部に Web カメラが内蔵されているものもあります。Web カメラは、動画の取り込みと共有を可能にする入力デバイスです。プリインストールされている[CyberLink YouCam]ソフトウェアの新しい機能を使用すると、Web カメラの操作性を向上させることができます。

Web カメラおよび[CyberLink YouCam]ソフトウェアを使用するには、[スタート]→[すべてのプログラム]→[CyberLink YouCam]→[CyberLink YouCam]の順に選択します。

② 注記: [YouCam]ソフトウェアに初めてアクセスしたときに、ソフトウェアが起動するまでに多少時間がかかる場合があります。

[YouCam]を初期設定のWebカメラソフトウェアとして使用すると、以下の機能を利用できます。

- 動画:動画の録画や再生を行います。また、ソフトウェアインタフェースのアイコンを使用して、動画を電子メールで送信したり、YouTubeにアップロードしたりできます。また、ソフトウェアインタフェースのアイコンを使用して、動画を電子メールで送信したり、YouTubeにアップロードしたりできます。
- 動画の再生:インスタント メッセージ プログラムを起動すると、YouCam によってツールバー が表示されます。そのツールバーからグラフィックスによる効果を追加できます。
- 特殊効果:フレーム、フィルター、およびエモティコン(顔文字)を写真や動画に追加できます。
- スナップ写真:写真を1枚ずつ撮影したり、一気に連続して撮影したりできます。
- 接続:ソフトウェア インタフェースのアイコンを使用して、写真や動画を電子メールで送信できます。
- ② **注記**: Web カメラ ソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれているか、ディスクに収録されているか、またはソフトウェアの製造元の Web サイトから入手できます。

Web カメラ使用上の注意

パフォーマンスを最適にするために、Web カメラを使用するときには以下のガイドラインを参考にし てください。

- 動画によるチャットを行う前に、インスタント メッセージ プログラムが最新のバージョンであ ることを確認してください。
- ネットワーク ファイアウォールの種類によっては、Web カメラが正常に機能しない場合があり ます。
- 学 注記: マルチメディア ファイルを閲覧したり、別の LAN またはネットワーク ファイアウォー ル外のユーザへマルチメディア ファイルを送信したりするときに問題が生じる場合は、ファイ アウォールを一時的に無効にして目的のタスクを実行した後で、ファイアウォールを再度有効に します。問題を恒久的に解決するには、必要に応じてファイアウォールを再設定したり、他の侵 入検知システムのポリシーや設定を調整したりします。

Web カメラのプロパティの調整

[プロパティ]ダイアログ ボックスを使用して、Web カメラのプロパティを調整できます。通常このダイアログ ボックスには、内蔵カメラを使用する各種プログラムの構成、設定、またはプロパティ メニューからアクセスできます。

- [輝度]:画像に取り込まれる光の量を調整します。輝度を高く設定するとより明るい画像になり、輝度を低く設定するとより暗い画像になります。
- [コントラスト]:画像の明るさと暗さの対比を調整します。コントラストを高く設定すると画像の対比の度合いが高まり、コントラストを低く設定すると、元の情報のダイナミックレンジを維持しますがより平面的な画像になります。
- [色相]:他の色との特性の差異(赤、緑、青の度合い)を調整します。色相は色彩と異なり、色彩は色相の強さを示します。
- [色彩]:最終的な画像の色みの強さを調整します。色彩を高く設定するとより鮮やかな画像になり、色彩を低く設定するとよりくすんだ画像になります。
- [シャープネス]:画像の境界線の緻密さを調整します。シャープネスを高く設定するとよりはっきりとした画像になり、シャープネスを低く設定するとより柔らかい画像になります。
- [ガンマ]:画像の中間調の灰色または中間色に作用する対比を調整します。画像のガンマを調整すると、シャドウとハイライトを大幅に変更しないで、中間グレートーンの明度値を変更できます。ガンマを低く設定すると灰色はより黒く、濃い色はより濃くなります。
- [バックライト補正]: バックライトの明るさを調整します。(バックライトが明るすぎて対象物が 輪郭のみになるなど、画像が極端にぼやけてしまう場合に使用します。)


Web カメラの使用方法については、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択します。

7 トラブルシューティング

ここでは、一般的な問題と解決方法について説明します。

オプティカル ディスク トレイが開かず、CD、DVD、または BD を取り出せない場合

- 1. ドライブのフロント パネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ(1)の端を差し込みま
- 2. クリップをゆっくり押し込み、ディスク トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します(2)。
- 3. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
 - | 注記: トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出します。

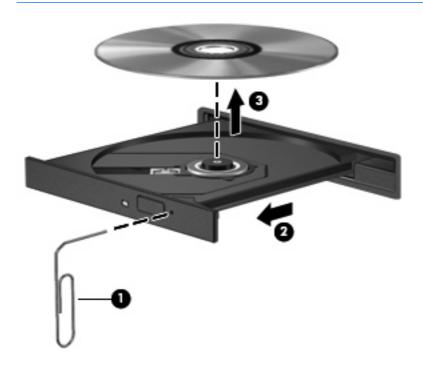

4. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

コンピューターがオプティカル ドライブを検出しない場合

オプティカル ドライブをコンピューターが検出しない場合は、デバイス ドライバー ソフトウェアが なくなったか壊れている可能性があります。オプティカル ドライブが検出されていないことが疑われ る場合は、そのオプティカル ドライブが[デバイス マネージャ]ユーティリティに一覧表示されていることを確認してください。

- 1. オプティカル ドライブからディスクを取り出します。
- 2. [スタート]をクリックし、[検索の開始]ボックスに「デバイス マネージャ」と入力します。入力 すると、検索結果がボックスの上の枠内に一覧表示されます。
- 3. 検索結果の枠内で、[デバイス マネージャ]をクリックします。ユーザ アカウント コントロール によってメッセージが表示されたら、「続行」をクリックします。
- 4. [デバイス マネージャ]ウィンドウで、マイナス記号(一)がすでに表示されている場合を除き、 [DVD/CD-ROM ドライブ]の横のプラス記号(+)をクリックします。オプティカル ドライブの 一覧を確認します。

ドライブが表示されていない場合は、「デバイス ドライバーを再インストールする必要がある場合」セクションの説明に沿って、デバイス ドライバーをインストール (または再インストール) します。

ディスクが再生できない場合

- CD、DVD、または BD を再生する前に作業を保存し、開いているすべてのプログラムを閉じます。
- CD、DVD、または BD を再生する前にインターネットをログオフします。
- ディスクを正しく挿入していることを確認します。
- ディスクが汚れていないことを確認します。必要に応じて、ろ過水や蒸留水で湿らせた柔らかい 布でディスクを清掃します。ディスクの中心から外側に向けて拭いてください。
- ディスクに傷がついていないことを確認します。傷がある場合は、一般の電器店やCDショップなどで入手可能なオプティカルディスクの修復キットで修復を試みることもできます。
- ディスクを再生する前にスリープモードを無効にします。

ディスクの再生中にハイバネーションまたはスリープを開始しないでください。ディスクの再生中にハイバネーションまたはスリープを開始すると、続行するかどうかを確認する警告メッセージが表示される場合があります。このメッセージが表示されたら、[いいえ]をクリックします。 [いいえ]をクリックすると以下のようになります。

∘ 再生が再開します。

または

- マルチメディア プログラムの再生ウィンドウが閉じます。ディスクの再生に戻るには、マ ルチメディア プログラムの[再生]ボタンをクリックしてディスクを再起動します。場合に よっては、プログラムを終了してから再起動する必要が生じることもあります。
- システムのリソースを増やします。
 - プリンターとスキャナーなどの外付けデバイスの電源を切ります。外付けデバイスを切断す ることで、システムリソースが解放され、再生パフォーマンスが向上されます。
 - デスクトップの色のプロパティを変更します。16 ビットを超える色の違いは人間の目では 簡単に見分けられないため、以下の方法でシステムの色のプロパティを 16 ビットの色に下 げても、動画の再生時の色の違いは気にならないでしょう。
 - 1. コンピューター デスクトップの空いている場所を右クリックし、[個人設定]→[画面の設 定1の順に選択します。
 - 2. 設定がまだ選択されていない場合は、「画面の色]を「中(16 ビット)」に設定します。

ディスクが自動再生されない場合

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[CD または他のメディアの自動再生]の順にクリックしま
- 2. [すべてのメディアとデバイスで自動再生を使用する]チェック ボックスにチェックが入っている ことを確認します。
- (保存)をクリックします。

これで、CD、DVD、またはBDをオプティカルドライブに挿入したときに自動的に再生されま す。

DVD の動画が停止したりコマ落ちしたりする場合や、再生が 不安定な場合

- ディスクを清掃します。
- 以下の操作を実行して、システム リソースを節約します。
 - インターネットからログオフします。
 - デスクトップの色のプロパティを変更します。
 - 1. コンピューター デスクトップの空いている場所を右クリックし、[個人設定]→[画面の設 定]の順に選択します。
 - 2. 設定がまだ選択されていない場合は、[**画面の色**]を[中(16 ビット)]に設定します。
 - プリンター、スキャナー、カメラ、携帯電話などの外付けデバイスを取り外します。

DVD の動画が外付けディスプレイに表示されない場合

- 1. コンピューターのディスプレイと外付けディスプレイの両方の電源が入っている場合は、fn + f4 を 1 回以上押して、表示画面をどちらかに切り替えます。
- 2. 外付けディスプレイがメインになるようにモニターの設定を行います。
 - a. コンピューター デスクトップの空いている場所を右クリックし、**[個人設定]→[画面の設定]** の順に選択します。
 - b. メイン ディスプレイとセカンダリ ディスプレイを指定します。
 - ② 注記: 両方のディスプレイを使用する場合は、DVD の画像はセカンダリ ディスプレイとして 指定したディスプレイには表示されません。

マルチメディアに関して、このガイドで説明されていない質問について情報を得るには、[スタート] →[ヘルプとサポート]の順に選択します。

ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に 終了してしまう場合

- 他のプログラムがすべて終了していることを確認します。
- スリープモードおよびハイバネーションを無効にします。
- お使いのドライブに適した種類のディスクを使用していることを確認します。ディスクの種類について詳しくは、ディスクに付属の説明書を参照してください。
- ディスクが正しく挿入されていることを確認します。
- より低速の書き込み速度を選択し、再試行します。
- ディスクをコピーしている場合は、コピー元のディスクのコンテンツを新しいディスクに書き込む前に、その情報をハードドライブへコピーし、ハードドライブから書き込みます。
- [デバイス マネージャ]の[DVD/CD-ROM ドライブ]カテゴリにあるディスク書き込みデバイスのドライバーを再インストールします。

DVD を[Windows Media Player]で再生したときに音や画面が 出ない場合

DVD を再生するには、[HP DVD Play]を使用します。[HP DVD Play]はコンピューターにインストールされています。また、HP の Web サイト、http://www.hp.com/jp/からも入手できます。

デバイス ドライバーを再インストールする必要がある場合

- 1. オプティカル ドライブからディスクを取り出します。
- 2. [スタート]をクリックし、[検索の開始]ボックスに「デバイス マネージャ」と入力します。 入力すると、検索結果がボックスの上の枠内に一覧表示されます。
- 3. 検索結果の枠内で、[デバイス マネージャ]をクリックします。ユーザ アカウント制御のウィンド ウが表示されたら、「続行]をクリックします。

- 4. [デバイス マネージャ]で、マイナス記号(一)がすでに表示されている場合を除き、アンインス トールまたは再インストールするドライバーの種類(DVD/CD-ROM、モデムなど)の横にある プラス記号(+)をクリックします。
- 5. 表示されているドライバーをクリックし、delete キーを押します。確認のメッセージが表示され たら、ドライバーを削除することを確認します。ただし、コンピューターは再起動しないでくだ さい。

削除するその他のドライバーでこの操作を繰り返します。

- 6. [デバイス マネージャ]ウィンドウで、ツールバーの[ハードウェア変更のスキャン]アイコンをク リックします。Windows はシステムをスキャンしてインストールされているハードウェアを検 出し、ドライバーを必要とするデバイスに対して初期設定のドライバーをインストールします。
 - ② 注記: コンピューターを再起動する画面が表示された場合は、開いているファイルをすべて保 存してから再起動を続行します。
- 7. 必要に応じて[デバイス マネージャ]を再び開き、ドライバーが表示されていることをもう一度確 認します。
- 8. デバイスを使用します。

初期設定のデバイス ドライバーをアンインストールまたは再インストールしても問題が解決されない 場合は、以下の項目の手順に沿ってドライバーを更新する必要があります。

最新の HP デバイス ドライバーの入手

HP デバイス ドライバーを入手するには、以下のどちらかの操作を行います。

[HP Update Utility]を使用するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP Update] (HP アップデート) の順に選択します。
- 2. [HP Welcome] (HP へようこそ) 画面で、[Settings] (設定) をクリックし、ユーティリティが Web 上でソフトウェアの更新を確認する方法および時間を選択します。
- 3. [Next] (次へ) をクリックして HP のソフトウェアの更新を確認します。

HPの Web サイトを使用するには、以下の操作を行います。

- 1. インターネット ブラウザーを開いて、http://www.hp.com/jp/support/を表示します。
- 2. [ドライバ&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、[製品名・番号で検索] フィールドにお使いのコンピューターの製品名または製品番号を入力してから、enter キーを押 します。

または

特定の SoftPaq が必要な場合は、[製品名・番号で検索]フィールドに SoftPaq 番号を入力し、 enter キーを押して直接検索することもできます。手順6に進んでください。

- 一覧に表示されたモデルから特定の製品をクリックします。
- Windows Vista®オペレーティング システムをクリックします。
- ドライバーの一覧が表示されたら、更新されたドライバーをクリックして追加の情報を含むウィ ンドウを開きます。
- 6. 更新されたドライバーをインストールするには、[**ダウンロードを開始する**]をクリックします。

- | 注記: 地域によっては、ドライバーをダウンロードしておいて後でインストールできる場合があります。その場合、コンピューターにファイルを保存するには、[ダウンロードのみ]のような、ダウンロードを行うためのオプションをクリックします。メッセージが表示されたら、[保存]をクリックして、ハードドライブ上のファイルを保存する場所を選択します。ファイルをダウンロードしたらファイルを保存したフォルダーに移動し、ファイルをダブルクリックしてインストールします。
- 7. インストールが完了した後に、コンピューターの再起動を求めるメッセージが表示された場合は コンピューターを再起動して、デバイスの動作を確認します。

Microsoft®デバイス ドライバーの入手

[Microsoft Update]を使用すると、最新の Windows デバイス ドライバーを入手できます。この Windows の機能では、Windows オペレーティング システムおよび Microsoft 社のその他の製品の更新を自動的 に確認し、インストールするように設定できます。

[Microsoft Update]を使用するには、以下の操作を行います。

- **1.** インターネット ブラウザーを開いて http://www.microsoft.com/ja/jp/default.aspx を表示してから、[セキュリティ]をポイントします。
- 2. [Microsoft Update]をクリックしてコンピューターのオペレーティング システム、プログラム、およびハードウェアの最新の更新情報を入手します。
- 画面の説明に沿って操作し、[Microsoft Update]をインストールします。ユーザ アカウント コントロールによってメッセージが表示されたら、[続行]をクリックします。
- 4. [変更する]をクリックして、[Microsoft Update]で Windows オペレーティング システムおよび Microsoft 社のその他の製品のアップデートを確認する時間を選択します。
- 5. コンピューターの再起動を求めるメッセージが表示されたら、コンピューターを再起動します。

索引

В	お	インストール 6
BD	オーディオ機能	マルチメディア 6
挿入 15	確認 7	
取り出し 18,22	オーディオ出力(ヘッドフォン)コ	ち
	ネクタ 2	地域コード、DVD 16
C	オーディオ デバイス、外部接	
CD	続 7	て
書き込み 17	オーディオ入力(マイク)コネク	デジタル デュアル アレイ マイク、
挿入 14	タ 2	位置 2
ドライブ 12	オプティカル ディスク	デバイス ドライバー
取り出し 18,22	使用 12	HP ドライバー 26
	挿入 14	Microsoft ドライバー 27
D	取り出し、電源使用時 18	
DVD	ブルーレイ 14	٤
書き込み 17	オプティカル ドライブ 12	動画
挿入 14	音量、調整 3	再生 15
地域設定の変更 16	·	使用 9
地域設定 16	か	ドライブ
ドライブ 12	確認、オーディオ機能 7	オプティカル 12
取り出し 18,22		トラブルシューティング
	E	DVD 動画再生 24
H	コネクタ	HP デバイス ドライバー 26
HDMI	HDMI 10	Microsoft デバイス ドライ
コネクタ 10	オーディオ出力(ヘッドフォ	バー 27
接続 10	ン) 2	オプティカル ディスク トレ
設定 10	オーディオ入力(マイク) 2	イ 22
HD 対応デバイス、接続 10	外付けモニター 9	オプティカル ドライブ検
HP DVD Play 6, 16		出 23
	す	外付けディスプレイ 25
W	スピーカー 2	ディスクの再生 23, 24
Web カメラ		ディスクへの書き込み 25
使用上の注意 20	世	
使用 19	設定、HDMI 10	な
プロパティの調整 21		内蔵デジタル デュアル アレイ マイ
ランプ 2	そ	ク、位置 2
Web カメラのプロパティの調	外付けオーディオ デバイス、接	
整 21	続 7	. స్ట్రాం <u></u>
	外付けモニター コネクタ 9	ブルーレイ ディスク 14
U	ソフトウェア	プロジェクター、接続 9
イヤフォン 2	Windows Media Player 6	

^

ヘッドフォン(オーディオ出力)コ ネクタ 2 ヘッドフォン 2

ほ

ホットキー スピーカーの音を消す/音量を元 に戻す 3

#

マイク、内蔵 2 マルチメディア コンポーネント、 確認 1 マルチメディア ソフトウェア インストール 6

80

メディア操作ホットキー 4

ŧ

モニター、接続 9 問題、解決 22

